


Programiranje upute

DITEC GoI4

Programiranje vašeg novog daljinskog upravljača:


Postoji nekoliko metoda za programiranje vašeg novog daljinskog upravljača.

Iz prijemnika:

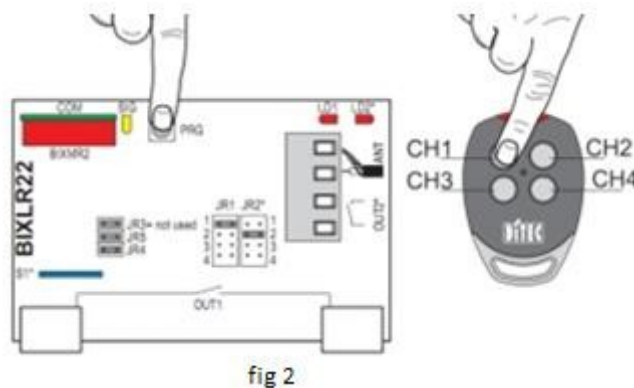

1. Otvorite kućište vašeg prijemnika. Nalazi se pored vašeg motora.
2. Na tiskanoj ploči prijemnika pritisnite gumb za programiranje (PRG). LED svjetlo na prijemniku svijetli neprekidno. Otpustite tipku.
3. Pritisnite gumb na novom daljinskom upravljaču. Držite ga pritisnutim oko 2 sekunde. LED svjetlo prijemnika treperi i zatim ostaje stalno svijetliti. Pusti gumb.
4. Vaš novi daljinski upravljač je programiran.

S daljinskog upravljača koji je već programiran (vrijedi samo ako imate funkcionalni DITEC GOL4):

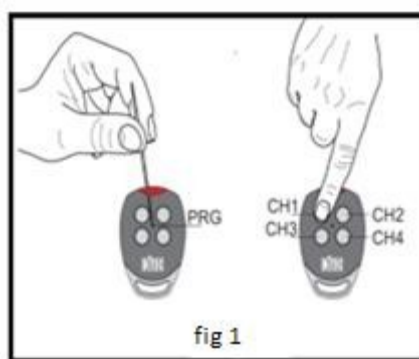

1. Pored vašeg prijemnika, pridite već programiranom daljinskom upravljaču i svom novom daljinskom upravljaču.
2. Oštrim predmetom pritisnite skriveni gumb na već programiranom daljinskom upravljaču (slika 1, PRG). Držite ga pritisnutim. Pričekajte 5 sekundi. LED svjetlo na vašem prijemniku svijetli. Otpustite tipku.
3. Pritisnite gumb na novom daljinskom upravljaču. Pusti ga.
4. Pričekajte 10 sekundi.
5. Vaš novi daljinski upravljač je programiran.